User Guide • Guide d'utilisation
Guía del usuario • Guia do Usuário

Kodak ESP 7200 Series

All-in-One Printers • Imprimantes tout-en-un
Impresoras multifunción • Impressoras Multifuncionais

Impresora multifunción KODAK serie ESP 7200

La impresora multifunción KODAK combina facilidad de uso y tintas económicas para proporcionar imágenes y documentos de alta calidad.

Recursos

¡Asistencia disponible! Ingrese en www.kodak.com/go/aiosupport y seleccione el modelo de impresora para:

- hacer preguntas frecuentes
- realizar actualizaciones de software o firmware
- consultar la Guía del usuario ampliada
- ¡y mucho más!

Si lo prefiere, puede realizar consultas en línea, enviarnos un correo electrónico o llamar por teléfono y solicitar asistencia técnica. Ingrese en www.kodak.com/go/contact.

Tabla de contenido

1 Descripción general de la impresora

Panel de control....1
Componentes....2
Software Home Center....3
Papel....3
Tipos de papel....3
Tamaños de papel....3
Cargar papel común....4
Cargar papel fotográfico....6

2 Funciones básicas

Imprimir....7
Imprimir documentos....7
Imprimir imágenes....7
Copiar....9
Escanear....10
Solicitar consumibles....10

3 Solución de problemas

Solución de problemas básicos....11
Obtener ayuda en línea....12

4 Información de seguridad y garantía

Información sobre seguridad....13
Seguridad de la pantalla LCD....13
Seguridad de los cartuchos de tinta....13
Información sobre la garantía....14
Declaración de conformidad....16

1 Descripción general de la impresora

Esta impresora le permite imprimir, copiar y escanear imágenes y documentos.

Panel de control

	Característica	Descripción
1	LCD	Muestra imágenes, mensajes y menús
2	Botones de navegación	Se utilizan para navegar por los menús y desplazarse por las imágenes
3	Botón OK (Aceptar)	Selecciona un elemento del menú, acepta una configuración y continúa con la operación actual
4	Botón Back (Atrás)	Muestra la pantalla anterior
5	Botón Home (Inicio)	Muestra el menú principal y cambia entre las pantallas
6	Botones de zoom	Amplían o reducen el tamaño de la imagen visualizada
7	Botón Start (Iniciar)	Inicia la copia, el escaneo, la impresión, las tareas de mantenimiento y la transferencia de archivos
8	Botón Cancel (Cancelar)	Detiene la operación actual y regresa al menú anterior
9	LED de conectividad Wi-Fi	Cuando está encendido, indica que la impresora está conectada a una red inalámbrica (Wi-Fi); titila cuando la impresora busca una red Wi-Fi disponible
10	Botón On/Off (Encendido/Apagado)	Enciende o apaga la impresora

Componentes

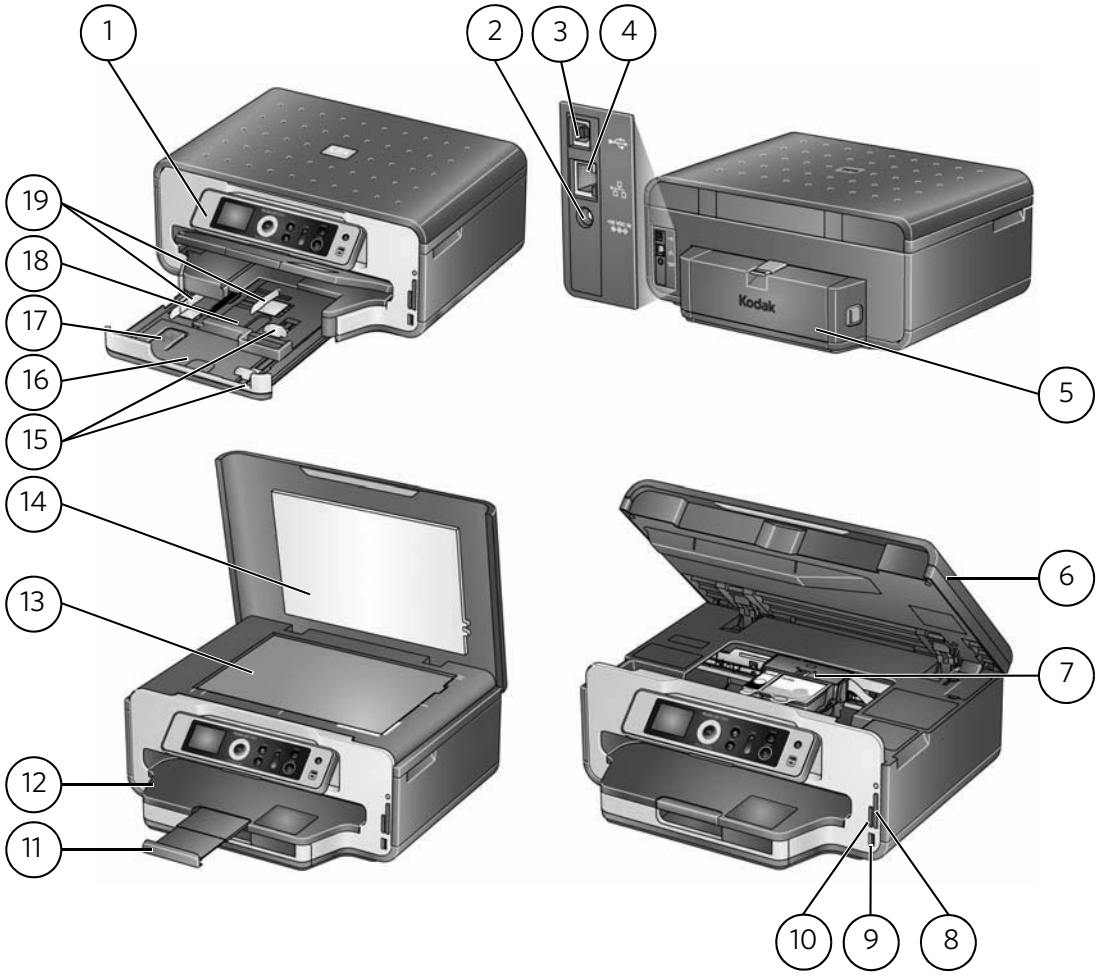

1	Panel de control	11	Alargador de la bandeja de salida con tope para el papel
2	Puerto del cable de alimentación	12	Bandeja de salida
3	Puerto USB	13	Vidrio del escáner
4	Puerto Ethernet	14	Tapa del escáner
5	Duplexor/tapa para limpieza de acceso trasero	15	Guías de papel frontales
6	Cubierta de la impresora	16	Bandeja de papel principal
7	Cabezal de impresión con cartuchos de tinta instalados	17	Alargador de la bandeja de papel
8	Ranura para tarjeta CF	18	Bandeja de papel fotográfico
9	Puerto USB frontal	19	Guías de papel izquierdas
10	Ranura para tarjeta MS/XD/SD		

Software Home Center

El Software KODAK Home Center se instala junto con el software de la impresora multifunción KODAK. El icono de Home Center aparecerá en el escritorio.

En un equipo que tiene el sistema operativo WINDOWS, puede utilizar el Software Home Center para explorar y editar imágenes, imprimir, copiar, escanear, solicitar consumibles, acceder a la Guía del usuario ampliada y configurar la impresora multifunción desde el equipo.

En un equipo que tiene el sistema operativo MAC, puede utilizar el Software Home Center para escanear, solicitar consumibles y configurar la impresora desde el equipo.

Papel

Para obtener los mejores resultados en la impresión de fotografías, utilice los papeles fotográficos KODAK, que están optimizados para trabajar con las impresoras multifunción KODAK.

Para obtener los mejores resultados en la impresión de documentos, utilice los papeles para documentos KODAK o un papel que exhiba el logo de Tecnología COLORLOK en el paquete. Utilice solamente papeles diseñados para impresoras de inyección de tinta.

Tipos de papel

Puede utilizar:

- Papel común de 20 a 24 lb / de 75 a 90 g/m^2
- Papel fotográfico: de 6,5 a 12 milésimas de pulgadas (hasta 290 g/m^2)
- Cartulina: 110 lb / 200 g/m^2, máximo
- Sobres: de 20 a 24 lb / de 75 a 90 g/m^2
- Transparencias: variedad para inyección de tinta con raya blanca
- Etiquetas: todas las variedades para inyección de tinta disponibles en el mercado en hojas de 8,5 x 11 pulg. (22 x 30 cm) o tamaño A4 (21 x 30 cm)

Tamaños de papel

En la bandeja de papel principal:

4 x 6 pulg. / 10 x 15 cm a 8,5 x 14 pulg. / 22 x 36 cm

En la bandeja de papel fotográfico:

4 x 6 pulg. / 10 x 15 cm a 5 x 7 pulg. / 13 x 18 cm

Cargar papel común

La capacidad de la bandeja de papel principal es de 100 hojas de papel común.

Para cargar papel común:

1. Levante la bandeja de salida y tire de la bandeja de papel principal.

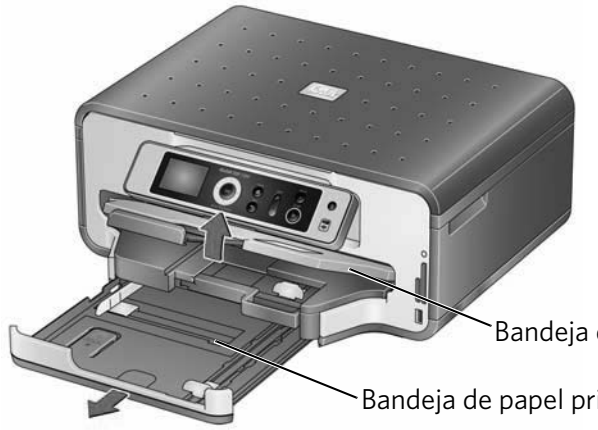

2. Asegúrese de que la guía de papel izquierda esté completamente hacia la izquierda.
3. Mueva la guía de papel frontal hacia adelante.

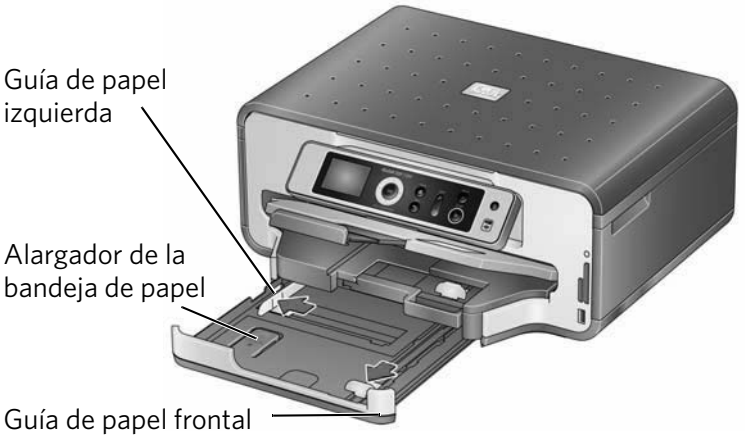

NOTA: Para papeles de más de 11 pulg. / 28 cm de largo, presione y tire del alargador de la bandeja de papel.

4. Airee y apile el papel con cuidado y luego colóquelo en la bandeja.
5. Deslice el papel hacia adelante hasta que haga tope.
6. Desplace las guías de papel izquierda y frontal hasta que toquen el papel.

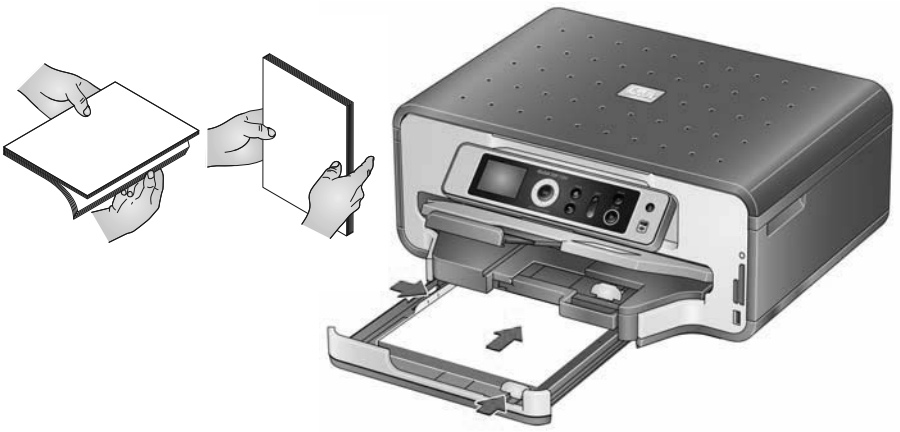

7. Coloque la bandeja de papel principal hasta que calce bien y baje la bandeja de salida.

8. Tire del alargador de la bandeja de salida hasta que quede totalmente extendido.
9. Levante el tope para el papel.

Cargar papel fotográfico

La capacidad de la bandeja de papel fotográfico es de 40 hojas.

Para cargar papel fotográfico:

1. Levante la bandeja de salida y tire de la bandeja de papel fotográfico.
2. Mueva la guía de papel izquierda completamente hacia la izquierda y la guía de papel frontal hacia adelante.
3. Airee y apile el papel fotográfico, luego colóquelo en la bandeja (primero el lado angosto) con el lado que contiene el **logo hacia arriba** y la cara brillante hacia abajo.

IMPORTANTE: *Si se carga papel fotográfico en forma incorrecta, la tinta en las imágenes quedará húmeda y la calidad de la imagen se verá afectada.*

4. Deslice el papel hacia adelante hasta que haga tope.
5. Desplace las guías de papel izquierda y frontal hasta que toquen el papel.

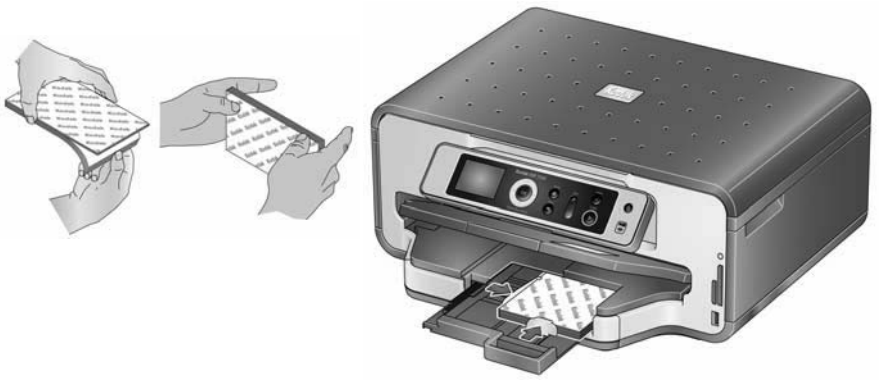

6. Coloque la bandeja para fotografías y baje la bandeja de salida.

2 Funciones básicas

Este capítulo describe cómo imprimir, copiar y escanear usando los parámetros de fábrica predeterminados en la impresora.

NOTA: Para restablecer los parámetros de fábrica predeterminados en la impresora:

1. Pulse **Home** (Inicio).
2. Pulse ▼ para seleccionar **Parámetros de la impresora**, luego pulse **OK** (Aceptar).
3. Pulse ▲ para seleccionar **Restablecer todos los parámetros**, luego pulse **OK** (Aceptar).
4. Pulse **OK** (Aceptar) para restablecer los parámetros, luego pulse **OK** (Aceptar) para continuar.

Imprimir

Imprimir documentos

Para imprimir un documento desde el equipo:

1. Abra el documento.
2. Seleccione **Archivo** > **Imprimir**.
3. En la ventana Imprimir, seleccione la impresora KODAK.
4. Elija las páginas que desea imprimir, la cantidad de copias, etc, y luego haga clic en **Aceptar** (en un equipo con sistema operativo WINDOWS) o **Imprimir** (en un equipo con sistema operativo MAC).

Imprimir imágenes

Puede imprimir imágenes con la impresora multifunción desde:

- una tarjeta de memoria insertada en una ranura para tarjeta de memoria
- una cámara o un dispositivo de almacenamiento (tal como una unidad de memoria "flash") conectado al puerto USB frontal con un cable USB
- un dispositivo activado con tecnología BLUETOOTH (con el adaptador inalámbrico opcional KODAK BLUETOOTH USB 2.0 conectado al puerto USB frontal)
- un dispositivo iPhone / iPod Touch o BLACKBERRY[1] (para más información, ingrese en www.kodak.com/go/picflick)

También puede imprimir imágenes utilizando el Software Home Center en un equipo con sistema operativo WINDOWS. El Software Home Center le permite editar y mejorar las imágenes de manera rápida.

1. Puede no estar disponible en todos los modelos.

En un equipo con un sistema operativo MAC o WINDOWS, puede imprimir imágenes desde el Software KODAK EASYSHARE o cualquier otro software para la edición o manejo de imágenes.

Para obtener más información, consulte la Guía del usuario ampliada en www.kodak.com/go/esp7250support.

Imprimir desde una tarjeta de memoria o un dispositivo conectado por USB

Puede imprimir imágenes desde las siguientes tarjetas o dispositivos conectados por USB:

Ranura para tarjeta MS/XD/SD	Ranura para tarjeta CF	Puerto USB frontal
• Tarjeta MULTIMEDIA (MMC) • Tarjeta de imágenes XD • Tarjeta SECURE DIGITAL (SD) • Tarjeta SECURE DIGITAL High Capacity (SDHC) • Otras variedades de tarjetas de memoria requieren un adaptador (por ejemplo, MEMORY STICK Duo, miniSD, microSD y T-Flash)	• Tarjeta COMPACTFLASH (Tipos I y II) • MICRODRIVE	• Cámara activada con tecnología PICTBRIDGE • Unidad de memoria "flash"

Para imprimir una imagen desde una tarjeta de memoria o un dispositivo conectado por USB:

1. Inserte la tarjeta de memoria en la ranura adecuada o conecte la cámara digital o la unidad portátil en el puerto USB frontal.

IMPORTANTE: *Utilice sólo una ranura o un puerto a la vez.*

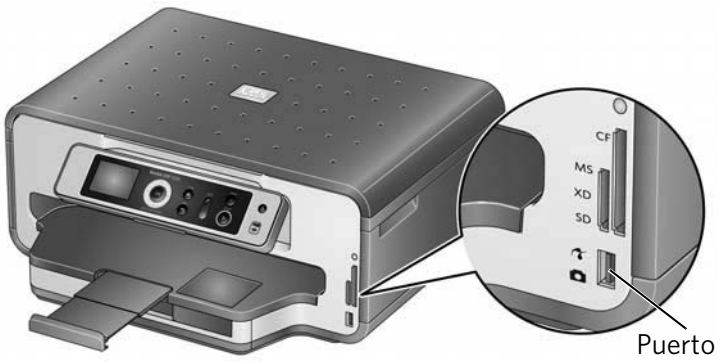

2. Pulse ◀ o ▶ para seleccionar la imagen que desea imprimir.
3. Pulse **Start** (Iniciar) para comenzar a imprimir.

   La impresora imprime una sola imagen de 4 x 6 pulg. / 10 x 15 cm.

Para obtener más información sobre la impresión, consulte la Guía del usuario ampliada en www.kodak.com/go/esp7250support.

Imprimir desde un dispositivo activado con tecnología BLUETOOTH

Puede imprimir imágenes desde dispositivos inalámbricos, tales como teléfonos móviles, cámaras digitales y Asistentes Personales Digitales (PDA) utilizando el adaptador inalámbrico opcional KODAK BLUETOOTH USB 2.0.

Para imprimir una imagen desde un dispositivo activado con tecnología BLUETOOTH:

1. Inserte el adaptador inalámbrico KODAK BLUETOOTH USB 2.0 en el puerto USB frontal.
2. "Conecte" la impresora y el dispositivo para que se puedan comunicar.

NOTA: Debe "conectar" desde la interfaz del dispositivo. Para obtener instrucciones, consulte el manual del usuario del dispositivo.

3. Seleccione la imagen que desea imprimir, luego seleccione **Enviar** para comenzar a imprimir.

   La impresora imprime una sola imagen de 4 x 6 pulg. / 10 x 15 cm.

NOTA: Consulte la guía del usuario del dispositivo para obtener más información.

Copiar

Para copiar un documento o una imagen:

1. Levante la tapa del escáner y coloque el documento o la imagen sobre el vidrio del escáner, con la cara que desea copiar hacia abajo.

2. Cierre la tapa.
3. Pulse **Home** (Inicio).
4. Pulse ▼ o ▲ para seleccionar **Copiar documento** o **Copiar fotografía**.
5. Pulse **Start** (Iniciar) para comenzar a copiar.

NOTA: Si la impresora estuvo inactiva, se predeterminará en **Copiar documento**. Simplemente coloque el original sobre el vidrio del escáner, cierre la tapa y pulse **Start** (Iniciar) para hacer una copia.

Escanear

Antes de escanear, asegúrese de que la impresora esté conectada a su equipo con un cable USB 2.0, a través de una red inalámbrica o por medio de un cable/red Ethernet.

Para escanear un documento o una imagen:

1. Levante la tapa del escáner y coloque el documento o la imagen sobre el vidrio del escáner, con la cara que desea copiar hacia abajo.

2. Cierre la tapa.
3. Abra el Software Home Center.
4. Seleccione **Escanear documentos e imágenes**, luego siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Para obtener información sobre cómo escanear desde un equipo con sistema operativo MAC, consulte la Guía del usuario ampliada en www.kodak.com/go/esp7250support.

Solicitar consumibles

Puede solicitar cartuchos de tinta, papel y accesorios en línea.

Para solicitar consumibles, asegúrese de que el equipo esté conectado a Internet, luego:

1. Abra el Software Home Center.
2. Seleccione **Solicitar consumibles**.
3. Seleccione los artículos que desea comprar y luego siga las indicaciones que aparecen en la pantalla.

También puede ingresar en www.kodak.com/go/printingsupplies para solicitar consumibles.

3 Solución de problemas

Solución de problemas básicos

Algunos problemas pueden resolverse de manera rápida apagando y desenchufando la impresora. Apague la impresora. Espere cinco segundos. Encienda la impresora.

Utilice la siguiente información para resolver problemas de la impresora.

Problema	Soluciones posibles
La impresora no enciende	• Asegúrese de estar utilizando el cable de alimentación que vino junto con la impresora. • Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado al adaptador de corriente alterna y enchufado a un tomacorriente o a un toma múltiple. • Si el cable USB 2.0 se desconectó de la impresora, vuelva a conectarlo, o si se interrumpió el suministro eléctrico a la impresora, reinicie el equipo.
No se detectó la impresora	• Asegúrese de que la impresora esté enchufada y encendida. • Si está utilizando un cable USB, asegúrese de que: – tenga un cable USB 2.0 y – el cable USB esté conectado a la impresora y al equipo. • Si está utilizando una conexión inalámbrica, asegúrese de que: – la impresora esté conectada a su red inalámbrica (verifique el LED de conectividad Wi-Fi y el SSID). – el router transmita datos. – el cortafuego (excepto el cortafuego de WINDOWS) permita los servicios que necesita la impresora. Para obtener más información, ingrese en www.kodak.com/go/inkjetnetworking.
Conectividad inalámbrica	Para obtener información sobre problemas de conectividad inalámbrica, ingrese en www.kodak.com/go/inkjetnetworking.
Atasco del soporte móvil del cabezal de impresión	• Abra la cubierta de la impresora y despeje cualquier obstrucción. • Verifique que el cabezal de impresión y los cartuchos de tinta estén correctamente instalados. (El cabezal de impresión y los cartuchos de tinta están bien instalados cuando al colocarlos se escucha un clic).
Calidad de la impresión	• Para obtener mejores resultados, utilice papel KODAK o un papel que exhiba el logo de Tecnología COLORLOK en el paquete. • Asegúrese de que el papel se haya cargado correctamente (consulte la página 4). • Para obtener más información, ingrese en www.kodak.com/go/itg, seleccione **Impresora multifunción**, luego **Calidad de impresión (faltan colores, impresiones en blanco, etc)**.

Problema	Soluciones posibles
Cartucho de tinta	• Verifique que se hayan instalado cartuchos de tinta KODAK originales. No utilice cartuchos de otras marcas o cartuchos de tinta recargables. • Retire los cartuchos y vuelva a colocarlos. Asegúrese de que los cartuchos calcen correctamente.
Atasco de papel	• Retire el duplexor y extraiga cuidadosamente el papel del área de limpieza de acceso trasero. • Asegúrese de que el papel que está en la bandeja no esté rasgado ni arrugado. • Asegúrese de no cargar demasiado la bandeja de papel. Para obtener más información, ingrese en www.kodak.com/go/itg. Seleccione **Impresora multifunción**, luego **Atasco de papel**.
Códigos/mensajes de error	• Ingrese en www.kodak.com/go/esp7250support, luego escriba el código o mensaje de error.

Obtener ayuda en línea

Para obtener más información sobre la solución de problemas:

Obtenga ayuda sobre las redes inalámbricas.	www.kodak.com/go/inkjetnetworking
Utilice nuestras soluciones paso a paso y la herramienta de reparación para solucionar problemas comunes.	www.kodak.com/go/itg
Realice búsquedas en nuestra base de conocimiento de preguntas frecuentes.	www.kodak.com/go/esp7250support
Descargue el firmware y software más actualizado para el desempeño óptimo de la impresora.	www.kodak.com/go/esp7250downloads
Consulte los requisitos de sistema recomendados.	www.kodak.com/go/esp7250specs
Solicite ayuda con los problemas que no pueda resolver.	Comuníquese con Kodak en www.kodak.com/go/contact y tenga disponible la siguiente información: – el número de asistencia técnica de Kodak (se encuentra dentro de la impresora al abrir la cubierta de la impresora), – el número de modelo de la impresora (ubicado en el panel de control), – el modelo del equipo, el sistema operativo y la versión del Software Home Center.

4 Información de seguridad y garantía

Información sobre seguridad

- Siempre siga todas las advertencias e instrucciones indicadas en el producto.
- Utilice solamente la fuente de alimentación indicada en el rótulo de cumplimiento de las normas que contiene el producto.
- Utilice solamente el cable de alimentación que viene junto con el producto. El uso de otro cable de alimentación podría causar incendios o descargas eléctricas. No utilice el cable de alimentación provisto con ningún otro equipo.
- Si no utiliza este producto durante un período prolongado, desenchúfelo del tomacorriente.
- Siempre apague este producto utilizando el botón On/Off (Encendido/Apagado). Espere hasta que el botón On/Off (Encendido/Apagado) deje de destellar para quitar el enchufe del tomacorriente.
- Evite que el cable de alimentación sufra daños y verifique que el aislamiento esté en buen estado.
- Si necesita utilizar un cable prolongador con este producto, asegúrese de que la intensidad de régimen del producto no exceda la intensidad de régimen del cable prolongador.
- Coloque el producto sobre una superficie plana y estable que sea mayor que la base del producto en todas las direcciones. Este producto no funciona correctamente si está inclinado o en ángulo.
- Al guardar o transportar este producto, no lo incline ni lo coloque en forma vertical. Nunca debe dar vuelta este producto (la tinta podría derramarse).
- Evite colocar este producto en un ambiente que esté sujeto a cambios bruscos de temperatura, humedad, choque mecánico, vibración o polvo. No lo coloque cerca de calefactores, rejillas de calefacción o bajo la luz solar directa.
- Deje espacio suficiente alrededor de este producto para permitir una ventilación adecuada.
- No bloquee las cubiertas o los orificios de este producto ni inserte objetos en las ranuras.
- No utilice productos en aerosol dentro del producto o a su alrededor.
- No derrame líquidos sobre el producto.
- No intente reparar o realizar el mantenimiento de este producto.
- Si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, si se ha derramado algún líquido sobre el producto, si el producto se ha caído o se ha dañado su alojamiento, si el producto no funciona normalmente o exhibe un cambio considerable en el nivel de desempeño, desenchúfelo y comuníquese con Kodak en www.kodak.com/go/contact.

Seguridad de la pantalla LCD

- Utilice solamente un paño seco y suave para limpiar la pantalla LCD. No utilice líquidos ni limpiadores químicos.
- Si se daña la pantalla LCD, comuníquese de inmediato con Kodak. Si la solución que contiene la pantalla entra en contacto con las manos, lávese bien las manos con agua y jabón.

Seguridad de los cartuchos de tinta

- Mantenga todos los cartuchos de tinta fuera del alcance de los niños.
- Si la tinta entra en contacto con la piel, lávese con agua y jabón. Si la tinta entra en contacto con los ojos, lávese los ojos de inmediato con agua. Si persisten las molestias o cambia su capacidad de visión después de lavarse, consulte a su médico de inmediato.
- Para obtener más información relacionada con las Hojas de datos de seguridad de materiales (MSDS) de las tintas, diríjase a www.kodak.com/go/MSDS.

Información sobre la garantía

Garantía limitada

Kodak garantiza que los accesorios y productos electrónicos de consumo Kodak (en adelante, los "Productos"), sin incluir pilas y baterías, están libres de defectos de funcionamiento y problemas tanto en los materiales como en la mano de obra durante un período de un año a partir de la fecha de compra. Conserve el recibo de compra original, que debe incluir la fecha de adquisición. Se requerirá prueba de la fecha de adquisición para cualquier pedido de reparación en garantía.

Cobertura de la Garantía Limitada

El servicio técnico de la garantía sólo estará disponible en el país donde originalmente se compraron los Productos. Es posible que se le requiera que envíe los Productos, a su propio cargo, a las instalaciones del servicio técnico autorizado del país donde fueron adquiridos. Kodak reparará o reemplazará Productos si no funcionan correctamente durante el período cubierto por la garantía, sujeto a las condiciones o limitaciones indicadas en la presente garantía. Las reparaciones cubiertas por esta garantía incluirán la mano de obra y cualquier ajuste o repuesto necesario. Si no pudiera repararse o reemplazarse un Producto, Kodak, a su propia discreción, reembolsará el precio de compra pagado por este, siempre y cuando el Producto se devuelva a Kodak junto con un documento acreditativo del precio de compra pagado. La reparación, el reemplazo o el reembolso del precio de compra constituyen las únicas vías de satisfacción en virtud de esta garantía. Si durante la reparación se utilizan repuestos, dichos repuestos pueden ser piezas reutilizadas o contener materiales reutilizados. En caso de que fuera necesario reemplazar todo el Producto, se podrá reemplazar por un Producto reutilizado. Los Productos, los repuestos y los materiales reutilizados están garantizados durante el resto del plazo de garantía del Producto original o 90 días después de la fecha de reparación o reemplazo, aquel plazo que sea más extenso.

Limitaciones

Esta garantía no cubre las circunstancias que estén fuera del control de Kodak. Esta garantía no tendrá validez cuando el problema se deba a daños causados durante el envío, accidentes, alteraciones, modificaciones, servicio técnico no autorizado, uso indebido, abuso, uso con accesorios o dispositivos incompatibles (tales como tinta o cartuchos de terceros), incumplimiento de las instrucciones de Kodak en relación con el funcionamiento, mantenimiento o reembalaje, no utilización de los artículos suministrados por Kodak (tales como adaptadores y cables), o bien en el caso de reclamaciones presentadas con posterioridad al vencimiento de esta garantía. KODAK NO OTORGA NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA PARA ESTE PRODUCTO Y RECHAZA, INCLUIDAS, A TÍTULO ENUNCIATIVO Y NO LIMITATIVO, LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN A UN FIN DETERMINADO. En el caso de que la exclusión de toda garantía implícita no tenga validez conforme a las leyes vigentes, la duración de dicha garantía implícita será de un año a partir de la fecha de compra o cualquier período más extenso que sea estipulado por ley. La opción de reparación, reemplazo o reembolso constituye la única obligación de Kodak. Kodak no se responsabilizará por ningún tipo de daño especial, indirecto o emergente como consecuencia de la venta, la compra o el uso de este producto independientemente de su causa. Se excluye expresamente de esta garantía la responsabilidad por cualquier daño especial, indirecto o emergente (incluidos, entre otros, el lucro cesante, los costos por el tiempo de inactividad, la pérdida del uso del equipo, el costo del equipo de reemplazo, las instalaciones o los servicios, o las reclamaciones de los clientes por tales daños resultado de la compra, el uso o los problemas del Producto), al margen de la causa o el incumplimiento de cualquier garantía escrita o implícita.

Sus derechos

Algunos estados no permiten la limitación o exclusión de la responsabilidad por daños incidentales o emergentes, o cuentan con una legislación que restringe la limitación o la exclusión de la responsabilidad, por lo que la limitación anterior puede no aplicarse en su caso. Algunos estados o jurisdicciones no permiten las limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita. En tales casos, la limitación o exclusión anterior no será aplicable. La presente garantía le otorga al usuario derechos específicos, y es posible que tenga, además, otros derechos que pueden variar según el estado o la jurisdicción. Sus derechos legales no se ven afectados.

Fuera de los Estados Unidos y Canadá

Los términos y condiciones de la presente garantía pueden ser diferentes fuera de los Estados Unidos y Canadá. A menos que una compañía Kodak otorgue al usuario una garantía específica por escrito, no existe ninguna otra garantía o responsabilidad más allá de cualquier requisito mínimo impuesto por ley, aunque el defecto, el daño o la pérdida puedan ser por negligencia u otro acto.

Declaración de conformidad

Kodak

Nombre del fabricante:	Eastman Kodak Company
Dirección del fabricante:	16275 Technology Drive San Diego, CA 92127, EE.UU.

declara bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto

Nombre del producto:	Impresora multifunción KODAK ESP 7250
Adaptadores de corriente:	HP-A0601R3, VP-09500084-000
Número de módulo de radio:	WLU6120

cumple las siguientes especificaciones:

Seguridad:	IEC 60950-1:2001 EN 60950-1:2001 + A11:2004 UL 60950-1:2003 R7.06 CAN/CSA-C22.2 N.º 60950-1-03
CEM:	EN 55022:2006+A1:2007, Clase B CISPR 22:1997, Clase B EN 61000-3-2:2006, Clase A EN 61000-3-3:1995+A1:2001 +A2:2005 AS/NZS CISPR 22:2006, Clase B EN 61000-4-2:1995 + A1:1998 + A2:2001 EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 EN 61000-4-4:2004 EN 61000-4-11:2004 EN 61000-4-8:2001 ED 1.1 CFR 47, FCC Parte 15, Subparte B, Clase B EN 61000-4-5:2006 EN 61000-4-6:2007 ICES–003:2004, Clase B ANSI C63.4-2003
Radio:	EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04) EN 301 489-17 V1.3.2 (2008-04) AS/NZS 4268:2003 + A1:2005 + A2:2006

El presente producto cumple con los requisitos de la Directiva de bajo voltaje 2006/95/EC, la Directiva CEM 2004/108/CE y posee el símbolo CE. Asimismo, cumple con la Directiva 2002/96/CE de Residuos de Equipos Eléctricos y Electrónicos (WEEE) y la Directiva 2002/95/CE de Restricción de Ciertas Sustancias Peligrosas (RoHS).

Este producto ha sido probado con una configuración típica.

© Eastman Kodak Company, 2009
Rochester, NY 14650

MC/MR/TM: Kodak, ESP and EasyShare.
Eastman Kodak Company is an authorized licensee of the CompactFlash trademark.

1K5858

Printed in China Imprimé en Chine
Impreso en China Impresso na China